

### ŘADA IMAGE: IMAGE 2, IMAGE 4 and IMAGE 6

Elektronická ovládací jednotka se dvěma programy – Navržena k šetření s vodou.



#### POUŽITÍ

Jednotka vhodná k automatické závlaze malých travnatých ploch, může být také využita spolu s prvky mikrozávlahy k závlaze keřů a ploch s výsadbou.

#### VLASTNOSTI

- Není třeba vkládat záložní baterii
- **Elektronická jednotka**
- Dva programy
- **LCD displej se snadno srozumitelnými programovacími ikonami**
- Ergonomická 5-ti tlačítková klávesnice
- Svorkovnice s jednoduchým systémem připojení vodičů
- Funkce „water budget“ pro jednoduchou procentuální změnu dob závlah v rozsahu 0%-200% po 10% krocích
- Možnost ručního spuštění sekce nebo programu
- Funkce vypnutí / zapnutí jednotky
- LED dioda indikující přívod el. energie 220V
- Vestavěná baterie uchovává program až 24 hodin v případě výpadku el. energie. V případě výpadku proudu delšího než 24 hodin je v jednotce vložen nouzový program, který bude provozovat každou sekci jednou denně 10 minut po 8 hodinách po obnovení dodávky proudu
- Externí transformátor 220V/24V
- **Ovl. jednotka vybavena pro umístění do interiéru, uzamykatelná**
- Trubičková pojistka

#### SPECIFIKACE

Počet programů: 2  
 Počet automatických startů na den a program: 8  
 7-denní cyklus  
 Počet sekcí: 2, 4, or 6  
 Časování sekcí: od 1 minuty po 4 hodiny po 1-minutových úsecích

#### ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Vstup: 230V, 50 Hz  
 Výstup: 24V, 50 Hz  
 Výkon: 18W  
 Možnost spuštění jedné 24V cívky RAIN BIRD + hlavního ventilu, nebo relé čerpadla

#### ROZMĚRY:

Šířka: 23 cm  
 Výška: 17,5 cm  
 Hloubka: 5,3 cm

#### MODELY:


IMAGE 2: 2 sekce  
 IMAGE 4: 4 sekce  
 IMAGE 6: 6 sekcí

#### DOPLŇKY

LPVK-12E: ochrana proti přepětí  
 RAIN CHECK: čidlo srážek  
 RSD-Bex: čidlo srážek  
 V00W1 : čidlo mrazu/ větru



#### PROGRAMOVACÍ IKONY

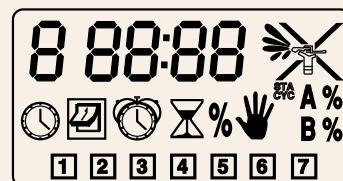

8 88:88 Digitální displej



Vložení aktuálního času



Závlahové dny nebo den v týdnu



Volba zavlažovacích dnů



Volba startovacích časů



Volba dob závlah jednotlivých sekcí



Water Budget



Ruční start sekce / cyklu



Přiřazení sekce do programu (A nebo B)



Zavlažování zastaveno



Zavlažování v činnosti